


## NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ ŽALUZII

### 1. Vyměření

Šířku a výšku světlého otvoru v okenním křídle měříme tímto způsobem:

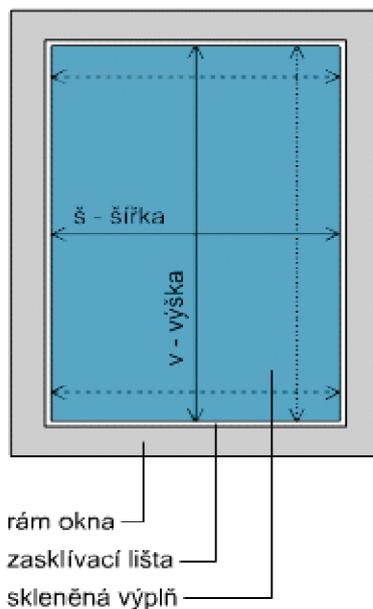

**š .... (200 mm - 2400 mm)**

Měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklivač lišty k pravé vnitřní hraně zasklivač lišty včetně případného gumového či silikonového těsnění, a to ve třech místech - nahoře, uprostřed a dole. Pro výrobu a objednávku žaluzie udáváme nejmenší naměřený rozměr po odečtení 2 mm. Šířku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 250 mm do 2000 mm s tolerancí  $\pm 1$  mm. Změřte si délku řetízku.(při výměně žaluzie,aby byl dostatečně dlouhý a dosáhl na úchytku řetízku). Do objednávky uveďte zda žaluzie budou montovány do plastových, či dřevěných (eurooken) dle toho bude zaslán spojovací materiál(je v každé zakázce přibalen) a vrtáček v případě objednání.

**ROZMĚRY MIMO STANOVENÉ LIMITY JE NUTNO KONZULTOVAT  
S VÝROBCEM!**

**v .... (300-2500mm)**

Měříme obdobně jako šířku na třech místech včetně těsnění, udáváme však tentokrát největší naměřený rozměr. Výšku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od výšky 300 mm do výšky 2200 mm s tolerancí +20 mm.

**Rozměry mimo stanovené limity je rovněž nutno konzultovat s výrobcem.**

**h ....**

Měříme hloubku zasklívací lišty v návaznosti na použití distančních podložek pod boční desky žaluzií. Při hloubce menší než 14 mm je nutné použít distanční podložky, které zadáte při objednávce žaluzií.

**Hloubka zasklívací lišty:**


- 14 a více mm - žádná podložka
- 12 - 14 mm - jedna podložka na každou stranu
- 8 - 12 mm - dvě podložky na každou stranu

**Maximální garantovaná plocha – 2,5 m<sup>2</sup>**

**Pozor! Při vyměření kontrolujeme tvar a velikost zasklívací lišty, abychom předešli případným problémům při montáži vedení (napínacích kolíků nebo konzoly pevné).**

**Barva..... barvu vyberete v e-shopu barvu doplňků dle barvy okna,**

**Objednávky:** objednávka žaluzií zákazníka prostřednictvím e-shopu ŽALUZIENEJLEVNĚJI s.r.o. je závazná a dodavatel neručí za chybně zadané rozměry.

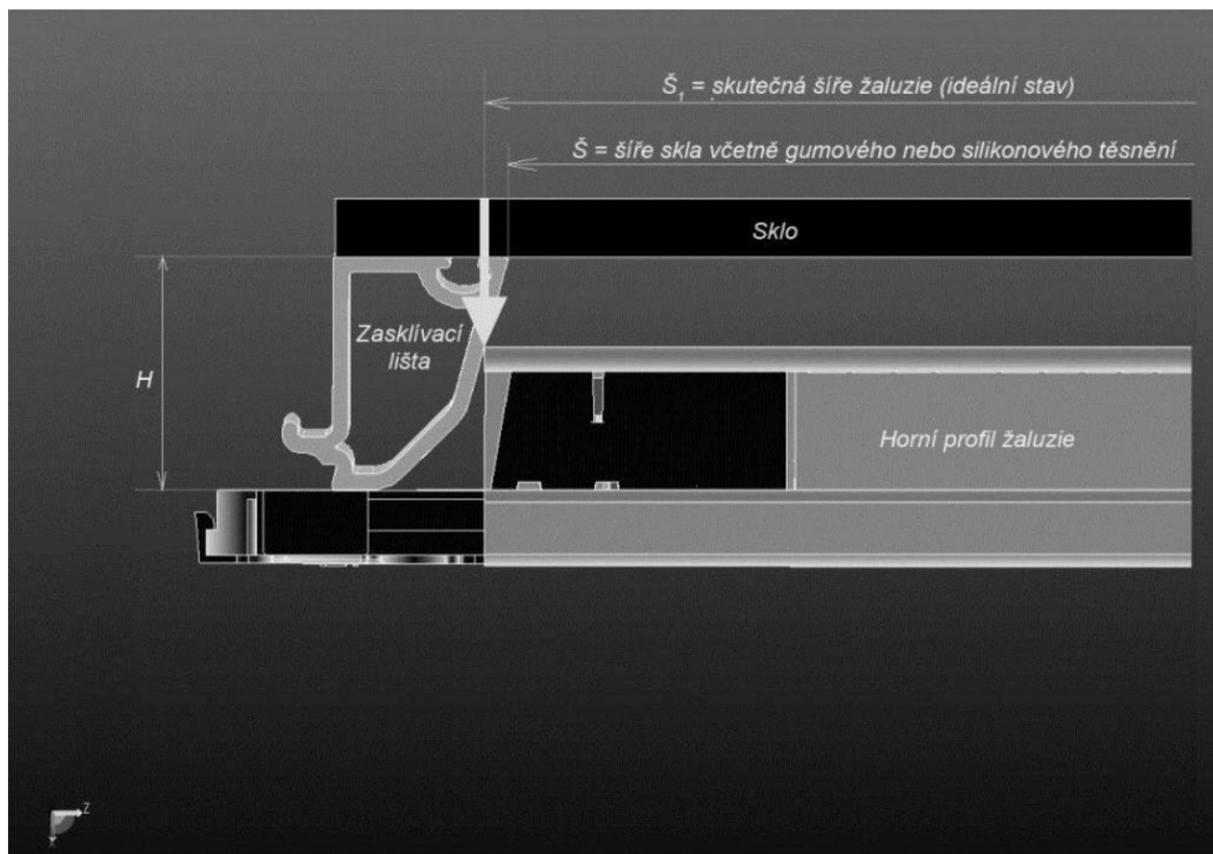

## 2. Montáž

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

### Pomůcky k montáži:

- vrtačka, vrtáky 2,5 mm plast. okna, 4 mm dřevěná okna (je možné objednat v e-shopu)
- křížový šroubovák (nejlépe aku šroubovák)
- nůž, nůžky, kleště (kombinačky)
- vruty malé a větší včetně úchytek jsou součástí dodávky

	pro uchycení žaluzie	pro uchycení držáku řetízku	otvor pro napínací kolík nebo konzolu
vrut	3,9 x 16; 3,9 x 22	3,9 x 16	
vrták Ø	2,5mm	2,5mm	2,5mm pro plastová okna a Al okna 4,5mm pro dřevěná okna

**Kontrola:**

- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže, či vlastní žaluzie, sdělte prosím dodavateli.

**Vlastní montáž:**

1)

- opatrně rozbalíme tubus a vyjmeme žaluzie a montážní balíček
- vytáhneme z průsvitného obalu sejmem boční krytky a rozmotáme fixační lanko ze zadní strany odlepíme korkové ochrany hran a z přední odstraníme folii, která chrání horní profil před poškozením při dopravě
- žaluzii v žádném případě neroztahujeme před montáží
- zkontrolujeme žaluzii v okenním křídle, jestli její rozměr odpovídá podle šíře okna
- provedeme kontrolu, zda se ovládání nachází na správné straně
- v závislosti na hloubce a tvaru zasklívací lišty provedeme případné podložení žaluzie pomocí podložek

2)

- žaluzii přišroubujeme k okennímu rámu pomocí čtyř delších vrtů
- u plastových oken pouze do zasklívací lišty, aby nedošlo k poškození okenního křídla a ztráty záruky na okna

3)

- sešora do spodní části zasklívací lišty vyvrtáme otvory pro napínací kolíky vodících silonů,

4)

- poté vložíme kolíky do vyvrtaných otvorů a zatáhnutím zkontrolujeme, zda drží.

5)

- v horní části kleštěmi vytáhneme silon a po napnutí fix lanka odstříhneme přebývající silon.










6)

- nacvakneme krytky
- u dřevěných oken po vyvrtání otvoru 4 mm za pomoci kleštiček a kladívka opatrně naťukáme kovový kolík (je v sáčku s vruty a úchytkami při zadání, že žaluzie budou montovány do dřevěných oken)

7)

- odměříme výšku úchytky a za pomoci menších vrtů upevníme a nacvakneme krytku

NÁZORNÁ MONTÁŽ:

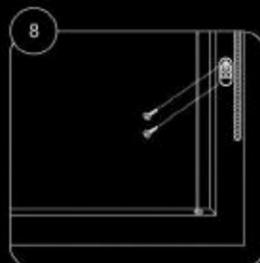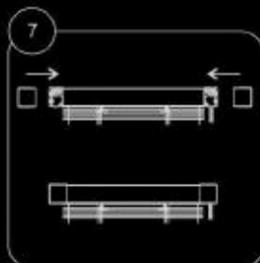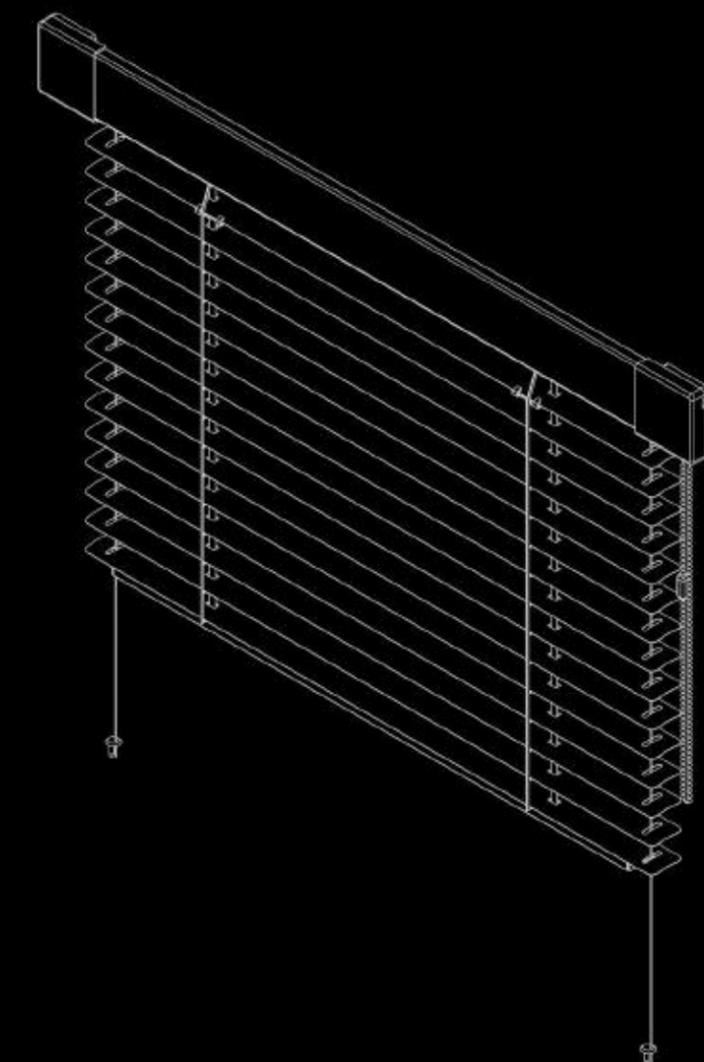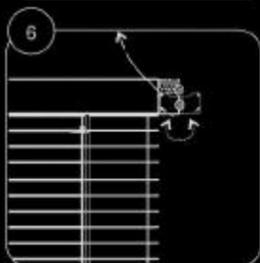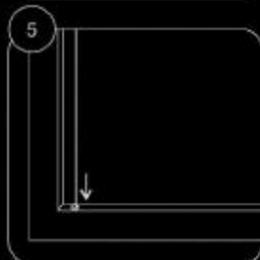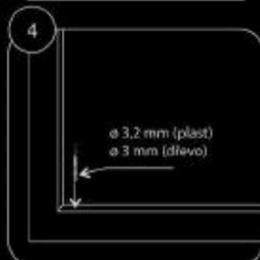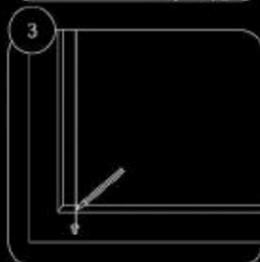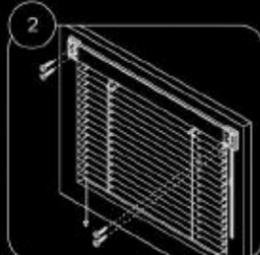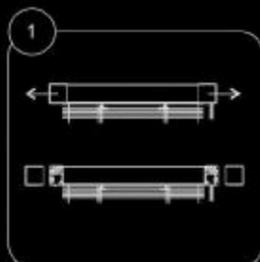

V případě, že tvar nebo velikost zasklívací lišty neumožňuje vrtat otvory pro napínací kolíky do zasklívací lišty shora, volíme možnost otvory pro kolíky vrtat do čela zasklívací lišty. V tomto případě dbáme na to, abychom nepoškodili vrtákem sklo. Je důležité určit správnou hloubku vrtání!!!!

**POZOR:** v každém případě dbáme na to, aby byla zachována plná funkčnost žaluzie i okna.

### **POZOR!!!**

Při montáži je nezbytně nutné žaluzii přiložit k oknu ještě nerozbalenou, naznačit polohu vrtů na okenní křídlo, namontovat žaluzii i s vedením, a teprve poté ji můžeme spustit. Každou manipulaci se žaluzií před montáží (pokud je nezbytně nutná) provádíme **pouze ve vodorovné poloze!**

**Jiná manipulace je zakázaná**  
**a na takto poškozené žaluzie nebude uznána reklamace!**