


NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ LÁTKOVÝCH INTERIEROVÝCH ROLETEK

1. VYMĚŘENÍ

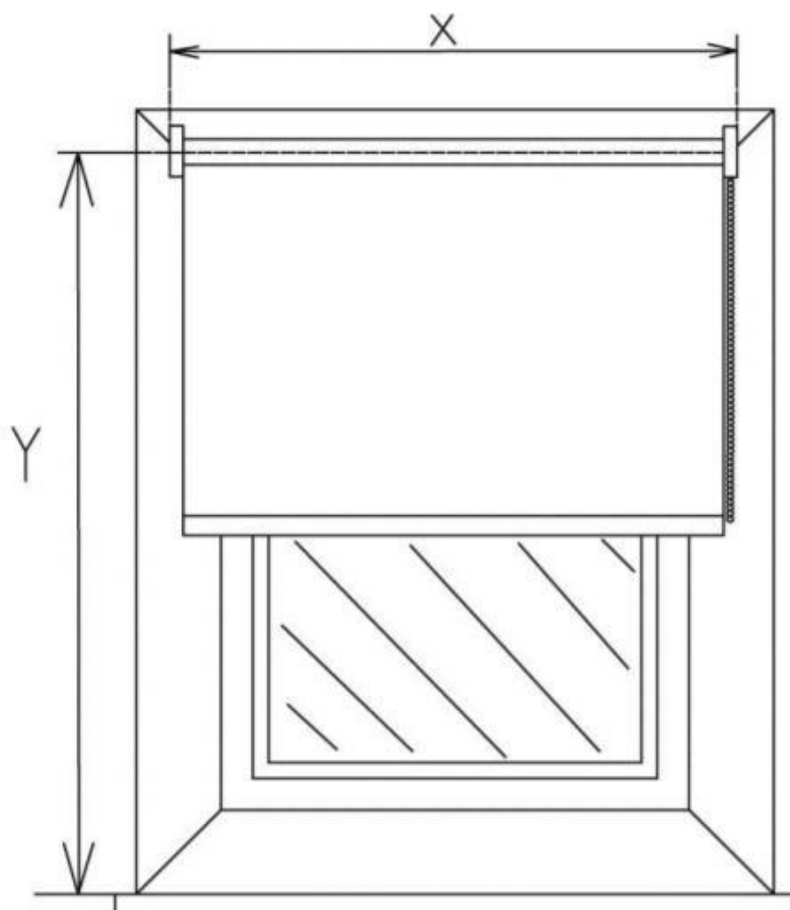


Interiérovou roletku můžeme umístit do otvoru (špalety okna), nebo před okno do stropu, nebo na zeď nad okno. U umístění do otvoru (špalety) se měří přesná **šířka** ve třech bodech (nahore, uprostřed a dole) a po odečtení 5 mm se zadá do kolonky **Zadejte šířku (X)**.

Výšku (Y) interiérové roletky vyměříme v případě umístění do špalety tak, že změříme opět ve třech bodech a přidáme 200 mm. Údaj zadáme do kolonky **Zadejte výšku**.

Montáž: zadejte, kam bude roleta namontovaná zeď/strop, podle toho bude nastaveno uchycení roletky

V případě umístění interiérové roletky před otvor se změří šířka otvoru a přidá se 200 mm.

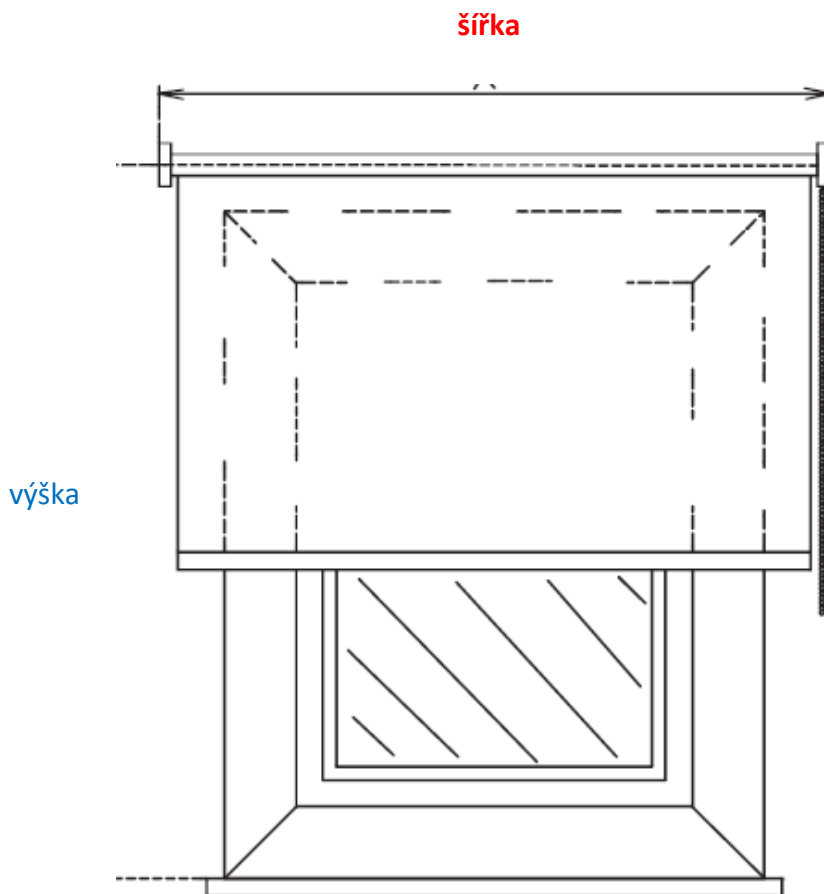

V případě zaměření do stropu, změřte celkovou výšku od stropu, až k požadovanému bodu kam budete chtít, aby látka zasahovala. Například nad parapet, nebo nad topení, nebo až nad podlahu přes celou výšku místnosti. I v tomto případě zadejte údaj po přičtení 200 mm.

Délka ovládání zadejte dle požadavku, nebo nechte na dodavateli, kdy bude z výroby 2/3 výšky Vámi zadané výšky žaluzie.

Ovládání vyberte pravé / pravé


2. MONTÁŽ INTERIEROVÉ ROLETKY

Montáž provedeme výhradně dle tohoto návodu, vyhneme se zbytečným chybám při samotné montáži a dalším nepříjemnostem.

Pomůcky pro montáž žaluzií:

- metr dřevěný, nebo svinovací
- tužka
- vrtačka (vrták 6 mm)
- akušroubovák (křížový nástavec) nebo křížová šroubovák
- hmoždinky a šrouby
- kladívko
- vodováha


Montáž na zeď

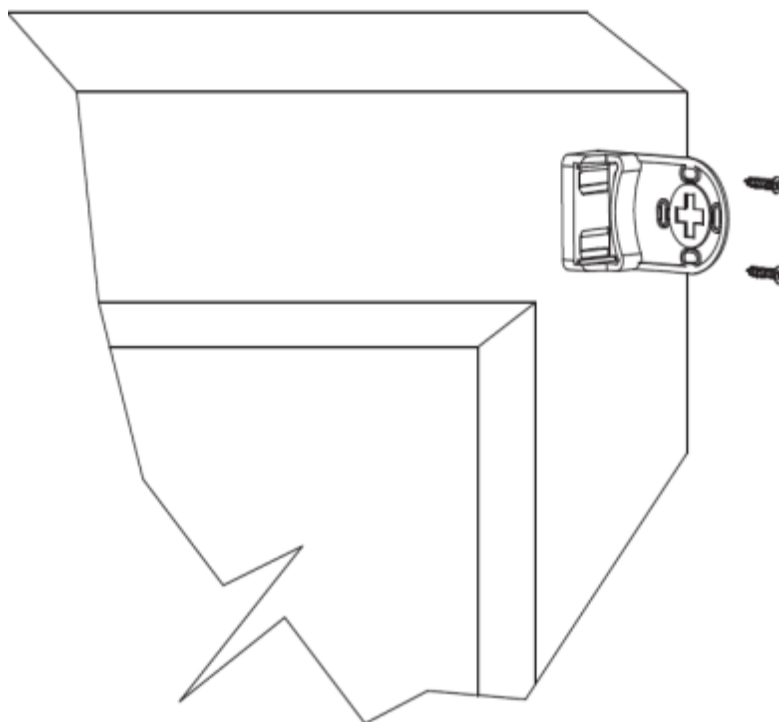

- I. Rozměříme otvory pro uchycení tak, že od šířky rolety odečteme šířku špalety okna a vydělíme dvěma.

- II. Vypočítaný rozměr naměříme na jedné straně nad okenní špaletou do strany a obkreslíme otvory v úchytu.
- III. Vyvrtáme otvory a naklepeme hmoždinky, poté přišroubujeme úchyt (**pozor každý úchyt má jiný výřez, na straně řetízku má čtvercový**).
- IV. Roletku vyjmeme z obalu, ale necháme na ní folii, která ji drží, aby se nerozvinula a nasadíme jí do namontovaného úchytu a za pomoci vodováhy roletku vycentrujeme a nasadíme druhý úchyt. Ve vodorovné poloze si opět obkreslíme otvory v úchytu.
- V. Roletku s úchytem odložíme.
- VI. Poté opět vyvrtáme otvory, naklepeme hmoždinky a přišroubujeme úchyt.
- VII. Roletku opět nasadíme tak, stranu kde je řetízek nasadíme do čtvercového výřezu a konec s kulatým čepem zasuneme ze shora do úchytu a tahem k sobě zacvakneme do drážky.
- VIII. Ze shora zacvakneme pojistku proti vysunutí.
- IX. Odtrhneme folii, uvolníme řetízek z gumičky a uvolníme řetízek.

Montáž do špalety nebo stropu

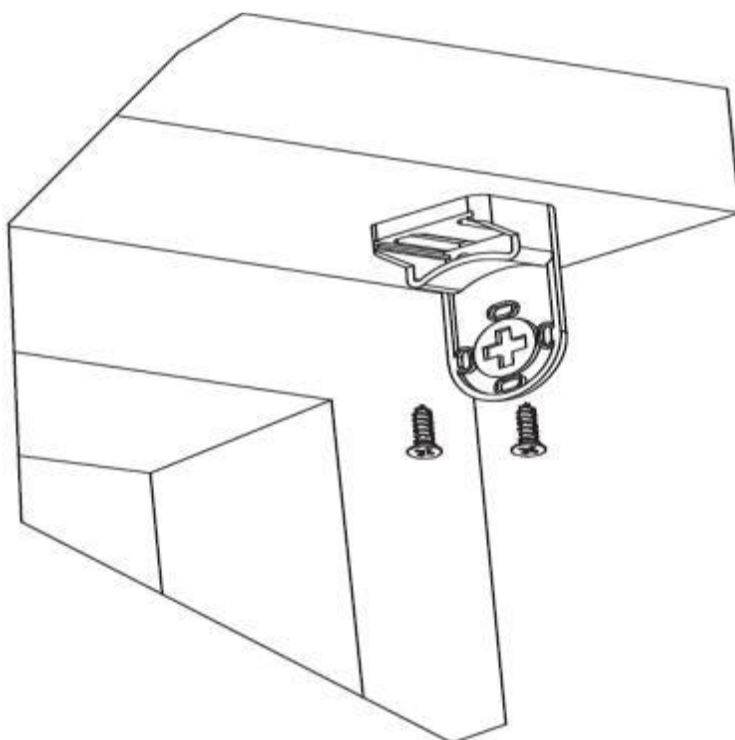

- I. Rozměříme otvory pro uchycení tak, že od šířky rolety odečteme šířku špalety okna a vydělíme dvěma.
- II. Vypočítaný rozměr naměříme na jedné straně nad okenní špaletou do stropu a obkreslíme otvory v úchytu.
- III. Vyvrtáme otvory a naklepeme hmoždinky, poté přišroubujeme úchyt (**pozor každý úchyt má jiný výřez, na straně řetízku má čtvercový**).
- IV. Roletku vyjmem z obalu, ale necháme na ní folii, která jí drží, aby se nerozvinula a nasadíme jí do namontovaného úchytu nasadíme roletku a za pomoci metru vyměříme, aby byly stejně vzdálené od zdi a nasadíme druhý úchyt. V této poloze si opět obkreslíme otvory v úchytu.

- V. Roletku s úchytem odložíme.
- VI. Poté opět vyvrtáme otvory, nalepeme hmoždinky a přišroubujeme úchyt.
- VII. Roletku opět nasadíme tak, stranu kde je řetízek nasadíme do čtvercového výřezu a konec s kulatým čepem zasuneme ze shora do úchytu a tahem k sobě zacvakneme do drážky.
- VIII. Ze spodu zacvakneme pojistku proti vysunutí.
- IX. Odtrhneme folii, uvolníme řetízek z gumičky a uvolníme řetízek.

Jiná manipulace je zakázána a na poškozené roletky nebude uznána reklamací!