

## NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ VÝSUVNÝCH MARKÝZ

### 1. VYMĚŘENÍ


Před vyměřením markýzy zjistěte, do jakého materiálu budete provádět montáž. Podle materiálu budete potřebovat montážní materiál (závitové tyče, chemickou kotvu atd.) Vyberte druh markýzy, který budete požadovat. **ALANYS** je markýza bez kazety, tedy nejlevnější, ale nemá chráněnou látku. Hodí se na balkony, kde je chráněná proti povětrnostním vlivům. **YORIKA** je polokazetová markýza, chráněná horním krytem proti dešti a větru a nejdražší, ale nejlépe chráněná je markýza **COVER**. Podle grafu sklonu si vyberte úhel sklonu markýzy, tak aby Vám vyhovoval pro co nejlepší zastínění. Určete stranu ovládání a zadejte (**zadává se při pohledu zvenku!!**).


Poté změřte celkovou **ŠÍŘKU** a napište do kolonky. Poté zadejte požadovaný **VÝSUV**. Ze vzorníku látek vyberte látku.

### 2. MONTÁŽ


Potřebné nářadí:

- tužka
- vodováha
- metr
- šroubovák
- vrtačka
- klíče
- kladivo
- schody

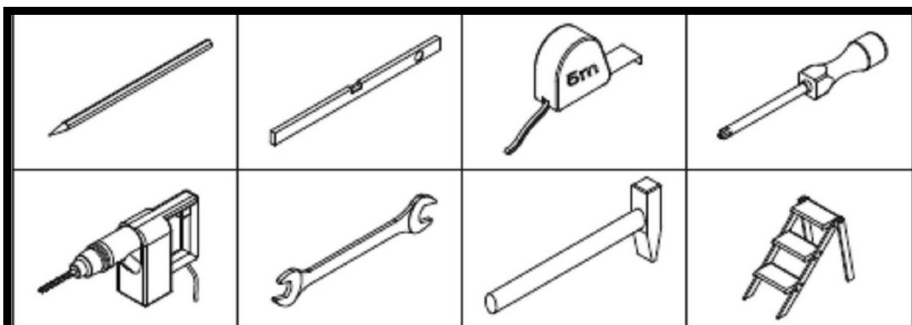

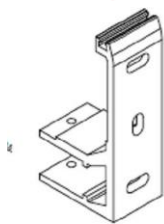


**konzole na stěnu**

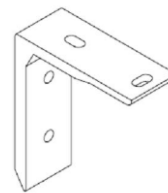


**konzola pro uchycení do stropu**


**1) rozměříme uchycení konzolí**

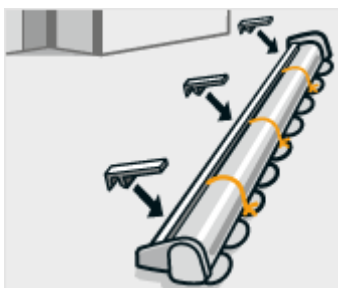

**2) rozměry přeneseme na zeď**

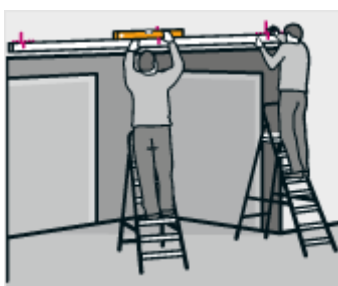


3) konzole dáme do roviny a zakreslíme otvory

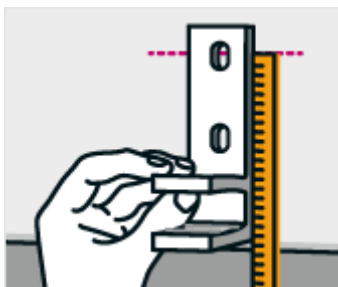


4) dbáme na to, aby byly ve svislé vodováze




5) upravíme závitovopu tyč na správný rozměr

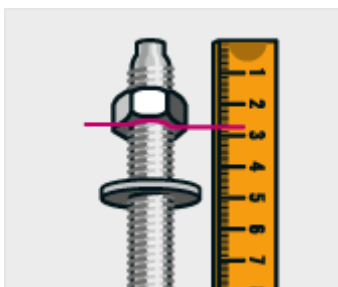

6) vyvrtáme otvory

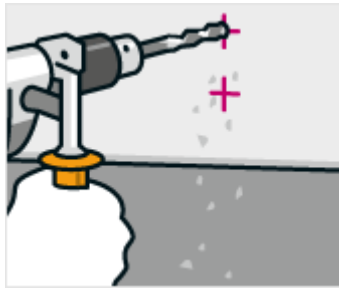

7) po aplikaci chemické kotvy naklepeme závitové tyče ,tak aby zůstal dostatečný závit pro uchycení konzole, podložek a matek

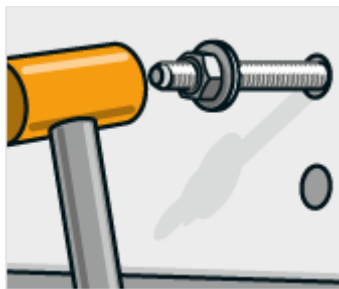


8) poté po zaschnutí chemické kotvy připevníme konzole




9) utáhneme matky



10) nasadíme markýzu

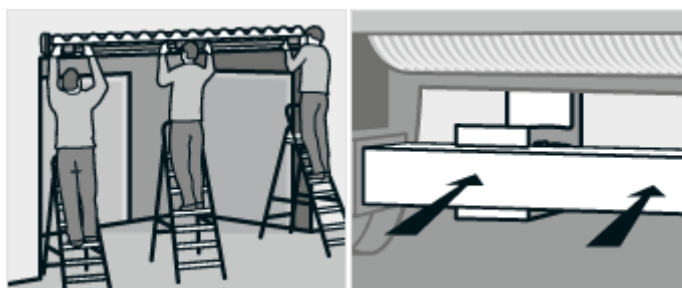


11) zajistíme šroubem a matkou

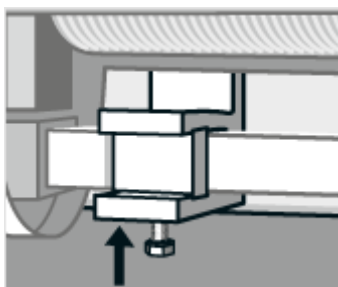

12) zjistíme pomocí vodováhy rovnost vysunuté markýzy



13) pomocí šroubů nastavíme

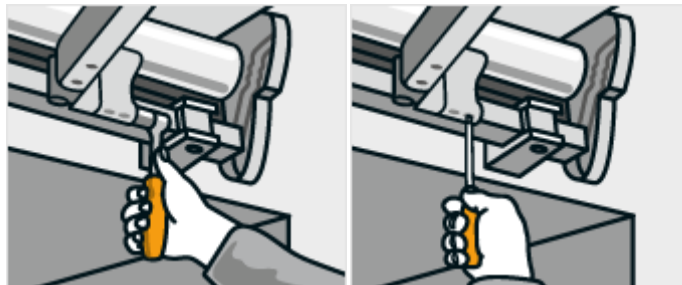

**Jiná manipulace je zakázaná a na takto poškozené žaluzie nebude uznána reklamací!**