


NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ PLASTOVÝCH SHRNOVACÍCH DVEŘÍ

1. VYMĚŘENÍ A VÝBĚR DVEŘÍ

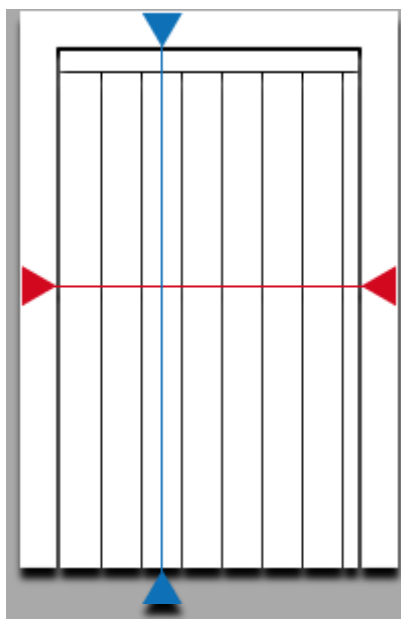

Při objednávání plastových shrnovacích dveří se zadává **šířka** otvoru a **výška** otvoru kam budete dveře instalovat. **U výšky se odečítá 5mm!!**

Veškeré rozměry se zadávají v milimetrech.

V eshopu si vyberte barvu, kdy bílá Nova 118 a hnědá Nova 124 jsou barvy základní a tedy levnější.

Ostatní lamely jsou v imitaci dřeva. Také si můžete zvolit, zda budete chtít dveře plné nebo s prosklením okénky. Dá se vybírat ze 4 druhů oken. Rámečky oken se sjednocují s barvou madel, které si také můžete vybrat a nebo výběr nechat na dodavateli, který barvu vybere tak, aby byla co nejpodobnější s barvou lamel dveří. Zavírání je možné jen na obyčejnou západku, magnet a zámeček, který se dává většinou do koupelen, WC a ložnic.

2. NÁVOD NA MONTÁŽ DVEŘÍ

Potřebné nástroje na montáž:

- metr
- vrtačku a vrták dle materiálu kam budete dveře instalovat
- pilku (na železo)
- úhelník
- šroubovák

- I. horní profil (ten nejkratší) upravíme za pomoci metru a pilky na šířku otvoru a vyvrtáme si otvory do profilu tak, aby se přenesly na místo, kam budeme připevňovat dveře.



- II. v případě, že budeme dveře montovat do kovových rámu vyvrtáme otvory o průměru 3 mm




- III. Nasadíme dveře do horního profilu, dle toho jak jsme si navrtali otvory v liště a na jakou stranu budeme chtít, aby se zavírali.



IV. Poté dveře nasadíme do otvoru a za pomoci šroubováku a šroubů přišroubujeme.



V. S bočními lištami postupujeme stejně jako s horní. Změříme, uřízneme, navrtáme a přišroubujeme.

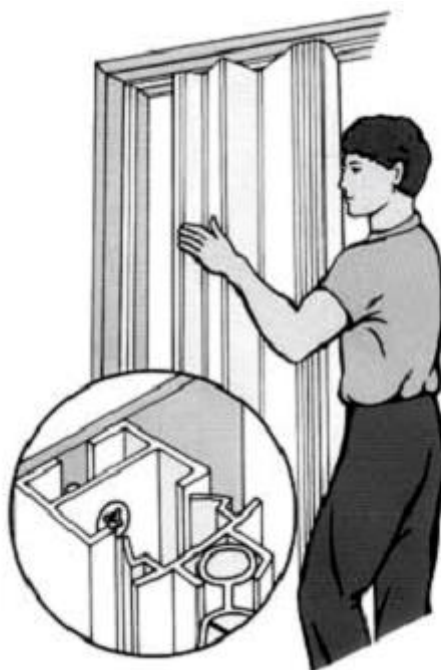

- VI. Upravíme profily na uchycení dveří na stejné rozměry jako jsou boční lišty a nasadíme je do dveří a poté zatlačíme do lišty. Druhou stranu přikryjeme plochou krytkou upravenou na rozměr.



- VII. Přimontujeme madla, magnet nebo západku a dveře vyzkoušíme.
- VIII. Dveře můžeme také promazat, aby se ulehčil pohyb v liště.

Jiná manipulace je zakázána na poškozené žaluzie nebude uznána reklamace!